



수위/물수 바위 글자/금속

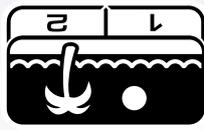


바위

흙상/흙 표지 흙상/흙 표지

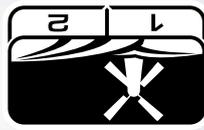

흙

바위 표지 흙 표지

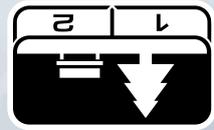

금속

크기 표시



방향 표시



배터리 표시



신호 표시



음량 표시



바탕 화면



이 시작 안내서, 사용 설명서 및 번역본은 온라인으로 다운로드할 수 있습니다.



- EN English
- CZ čeština
- DE Deutsch
- EL ελληνικά
- HI हिन्दी
- ID Bahasa Indonesia
- IT Italiano
- JP 日本語
- PT Português
- RU русский
- TR Türkçe
- ZH 中文


minelab.com

X-TERRA ELITE

시작 안내서




어셈블리

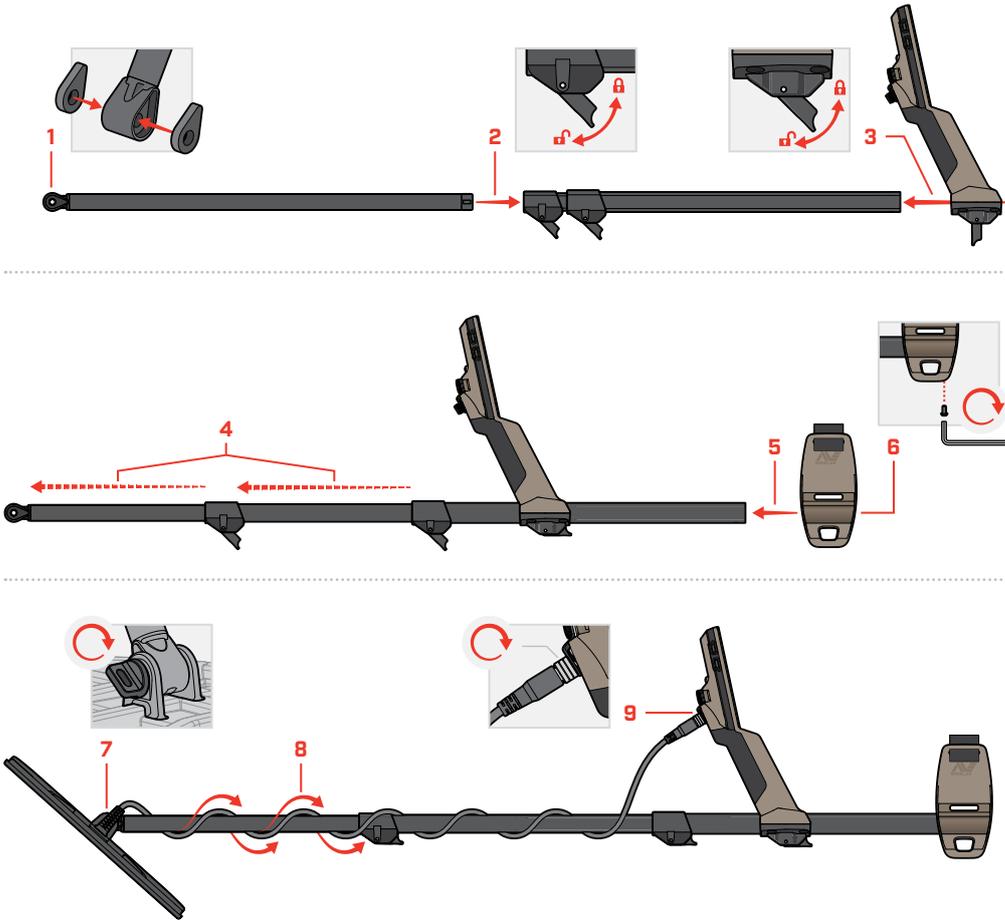

충전

🕒 5-6 시간

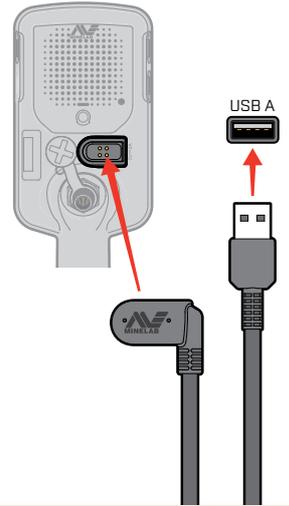

⚠️ 최소 충전 용량이 2A @ 5V인 고품질 USB 충전기로 감지기를 충전하십시오.

저품질 충전기를 사용하는 경우 USB 충전기 고장 위험이 있습니다.

USB 충전기에서 다음 표시를 찾으십시오.



컨트롤 & 디스플레이

